

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕЙКЕ ФОТООБОЕВ МЕЛКИЙ ПЕСОК, ГРАНЖ





1. Подготовка

Стена должна быть *ровная, чистая и загрунтованная*. Разложите полосы фотообоев на полу и проверьте их стыковку. Нет ли повреждений или брака. Если что-то не так, позвоните нам (383) 36-37-004. Отметьте на стене начальную вертикальную линию при помощи отвеса или уровня. Разведите *клей для виниловых обоев* согласно инструкции на коробке с клеем.

2. Наклейка первой полосы

Намажьте клеем первую полосу фотообоев и сложите ее пополам на 10 мин. Намажьте клеем участок стены чуть шире первой полосы. Разверните полосу и приложите к начальной линии. Прикатайте латексным валиком, выгоняя излишки клея и воздух.

Нельзя прикатывать фотообои шпателем и щеткой - ими вы можете повредить изображение, если будете тереть слишком сильно или слишком долго. Клей с поверхности фотообоев аккуратно вытрите влажной мягкой тряпочкой.

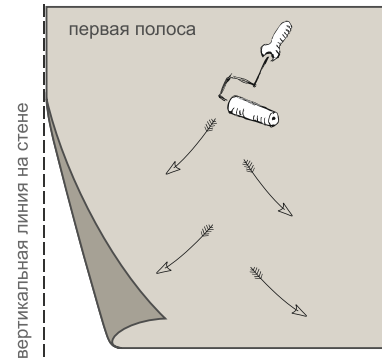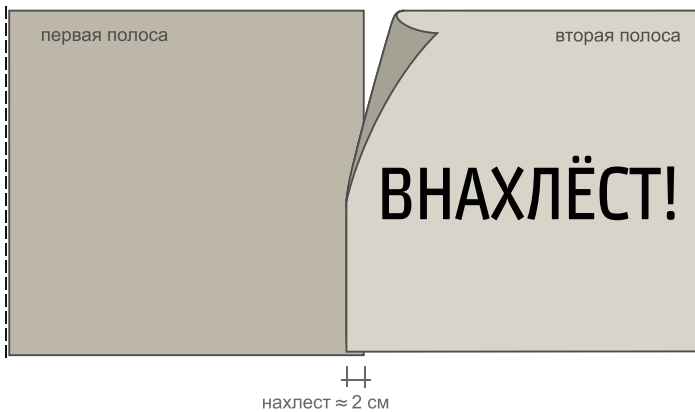



3. Наклейка второй полосы (и остальных)

Намажьте клеем вторую полосу и участок стены под нее. Приклейте вторую полосу **с нахлестом (примерно 2 см) на первую**. Нахлест может быть на пару мм больше или меньше. Совместите детали рисунка. Прикатайте валиком. Аналогичным образом приклейте все остальные полосы.

4. Резка стыков

Через один час после наклейки можно резать стыки. Возьмите длинный *жесткий шпатель* и *острый нож* со сменными лезвиями.

Напечатанной линии реза на фотообоях нет. Вам надо представить ее. Линия реза должна располагаться посередине зоны нахлеста.

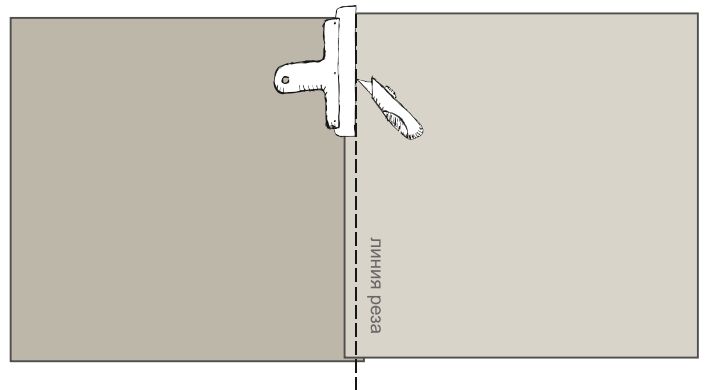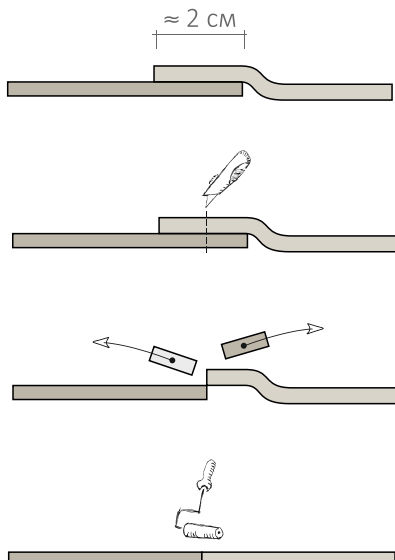

Прижмите шпатель к воображаемой линии реза в верхней части фотообоев. Ведите нож сверху вниз вдоль полотна шпателя. Давите на нож с такой силой, чтобы он прорезал *сразу два слоя материала*.

Не отрывая ножа, переставьте шпатель ниже и продолжите рез. *Важно не отрывать нож от материала с самого начала и до самого конца вертикального реза.*

Удалите из стыка две узкие полоски материала. Сформируйте руками стык. При необходимости еще раз промажьте края полос. Прикатайте валиком.

Излишки фотообоев у пола и потолка обрежьте точно таким же способом.