


1. Подготовка

Стена должна быть *ровная, чистая и загрунтованная*. Разложите полосы фотообоев на полу и проверьте их стыковку. Нет ли повреждений или брака. Если что-то не так, позвоните нам (383) 36-37-004. Отметьте на стене начальную вертикальную линию при помощи отвеса или уровня. Разведите клей для флизелиновых обоев согласно инструкции на коробке с клеем.

2. Наклейка первой полосы

Намажьте клеем участок стены чуть шире первой полосы. Приложите к начальной линии первую полосу. Прикатайте латексным обойным валиком, выгоняя излишки клея и воздух.



Нельзя прикатывать фотообои шпателем и щеткой - ими вы можете повредить изображение, если будете тереть слишком сильно или слишком долго. Клей с поверхности фотообоев аккуратно вытрите влажной мягкой тряпочкой.

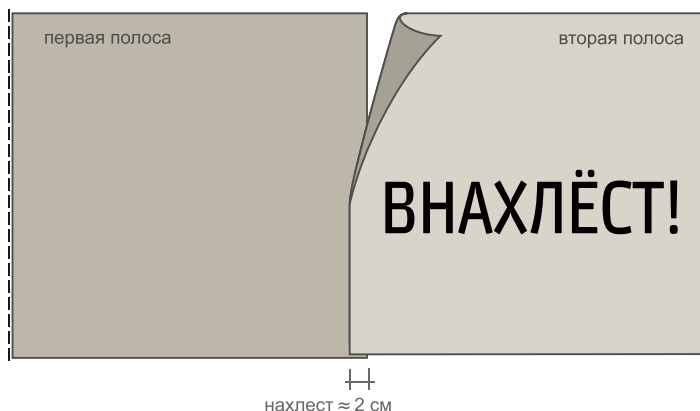

4. Резка стыков


Через один час после наклейки можно резать стыки. Возьмите длинный *жесткий шпатель* и *острый нож* со сменными лезвиями.

Напечатанной линии реза на фотообоях нет. Вам надо представить ее. Линия реза должна располагаться посередине зоны нахлеста.

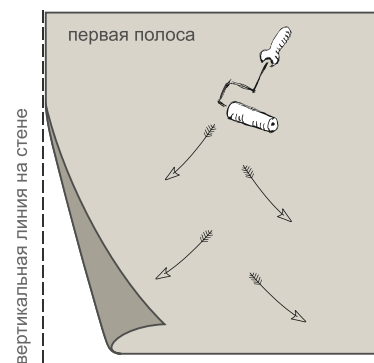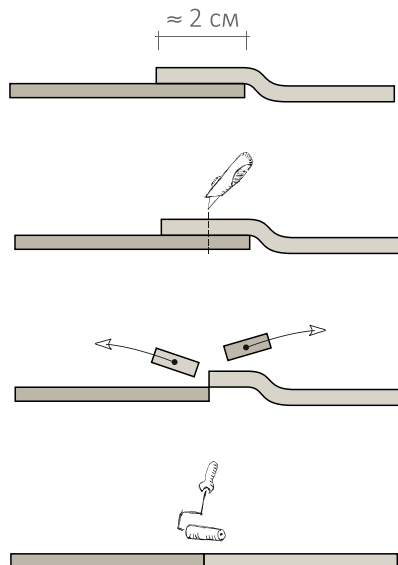

3. Наклейка второй полосы (и остальных)

Намажьте клеем стену под вторую полосу и приклейте ее с нахлестом на первую. **Ширина нахлеста - приблизительно 2 см** (бывает на пару мм больше или меньше). Совместите детали рисунка. Прикатайте валиком. Аналогичным образом приклейте все остальные полосы.

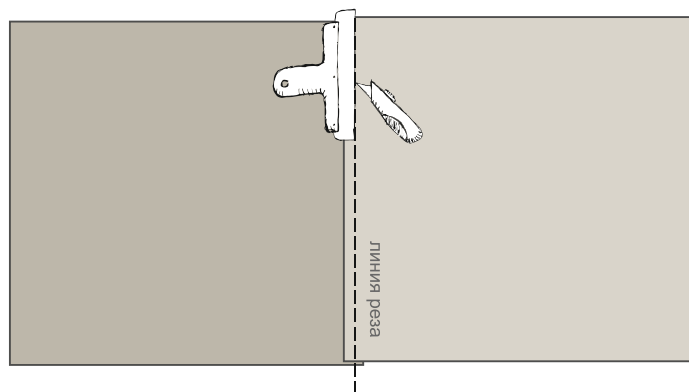

Прижмите шпатель к воображаемой линии реза в верхней части фотообоев. Ведите нож сверху вниз вдоль полотна шпателя. Давите на нож с такой силой, чтобы он прорезал *сразу два слоя материала*.

Не отрывая ножа, переставьте шпатель ниже и продолжите рез. *Важно не отрывать нож от материала с самого начала и до самого конца вертикального реза.*

Удалите из стыка две узкие полоски материала. Сформируйте руками стык. При необходимости еще раз промажьте края полос. Прикатайте валиком.

Излишки фотообоев у пола и потолка обрежьте точно таким же способом.